

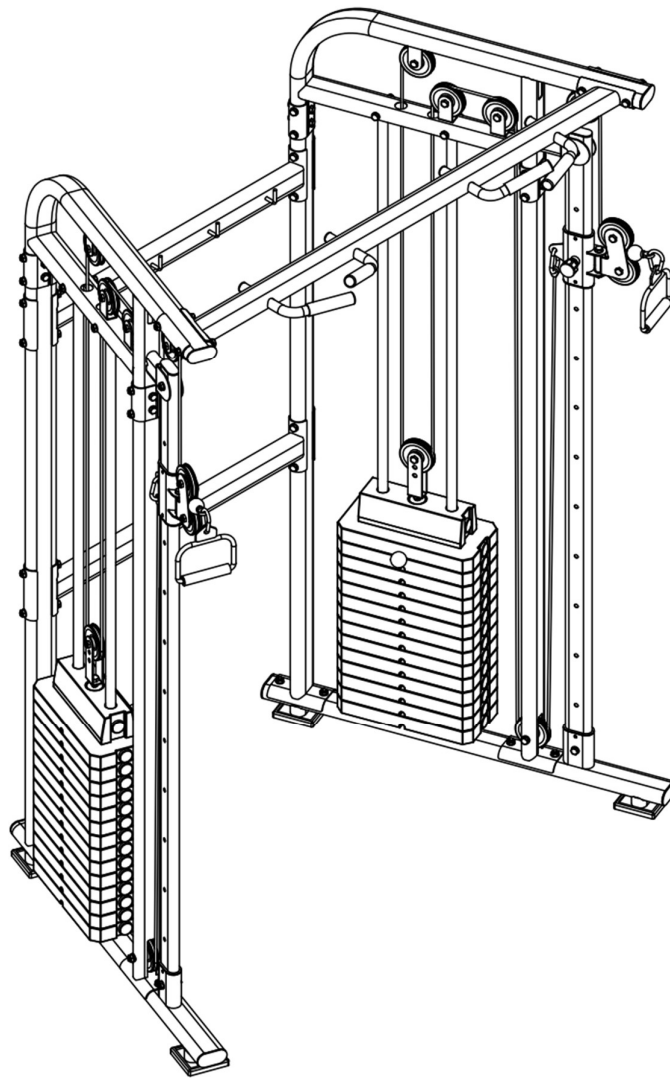
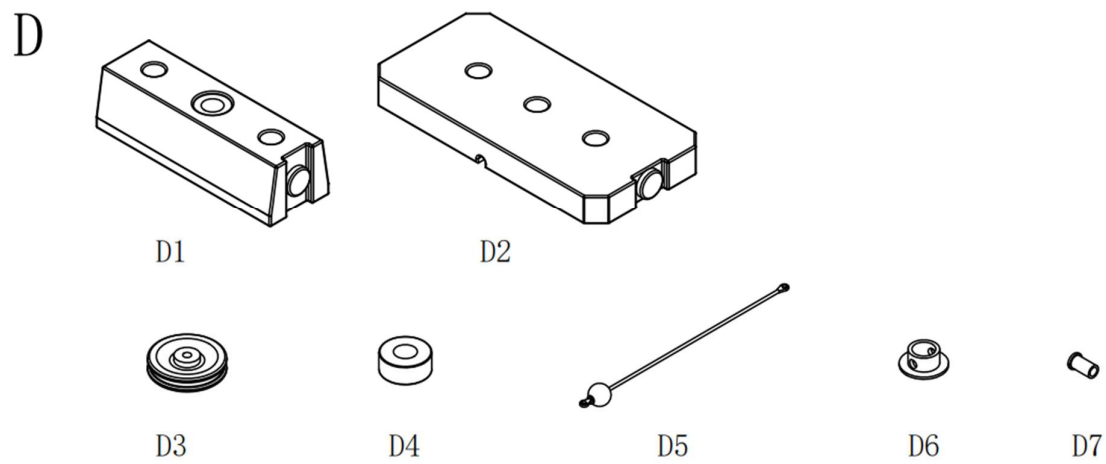
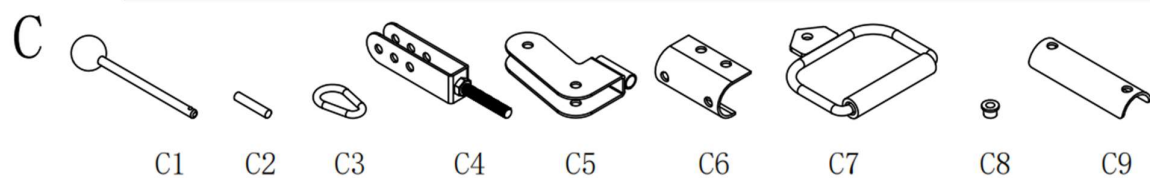


CABLE CROSS


2 x 75 KG

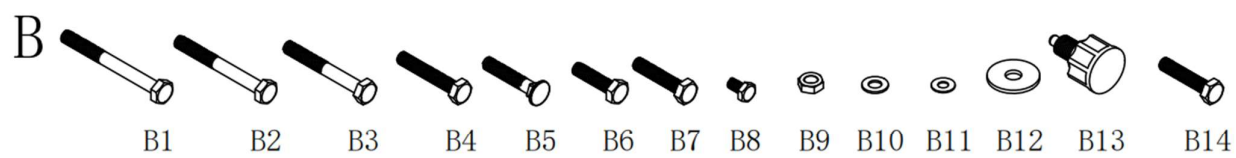

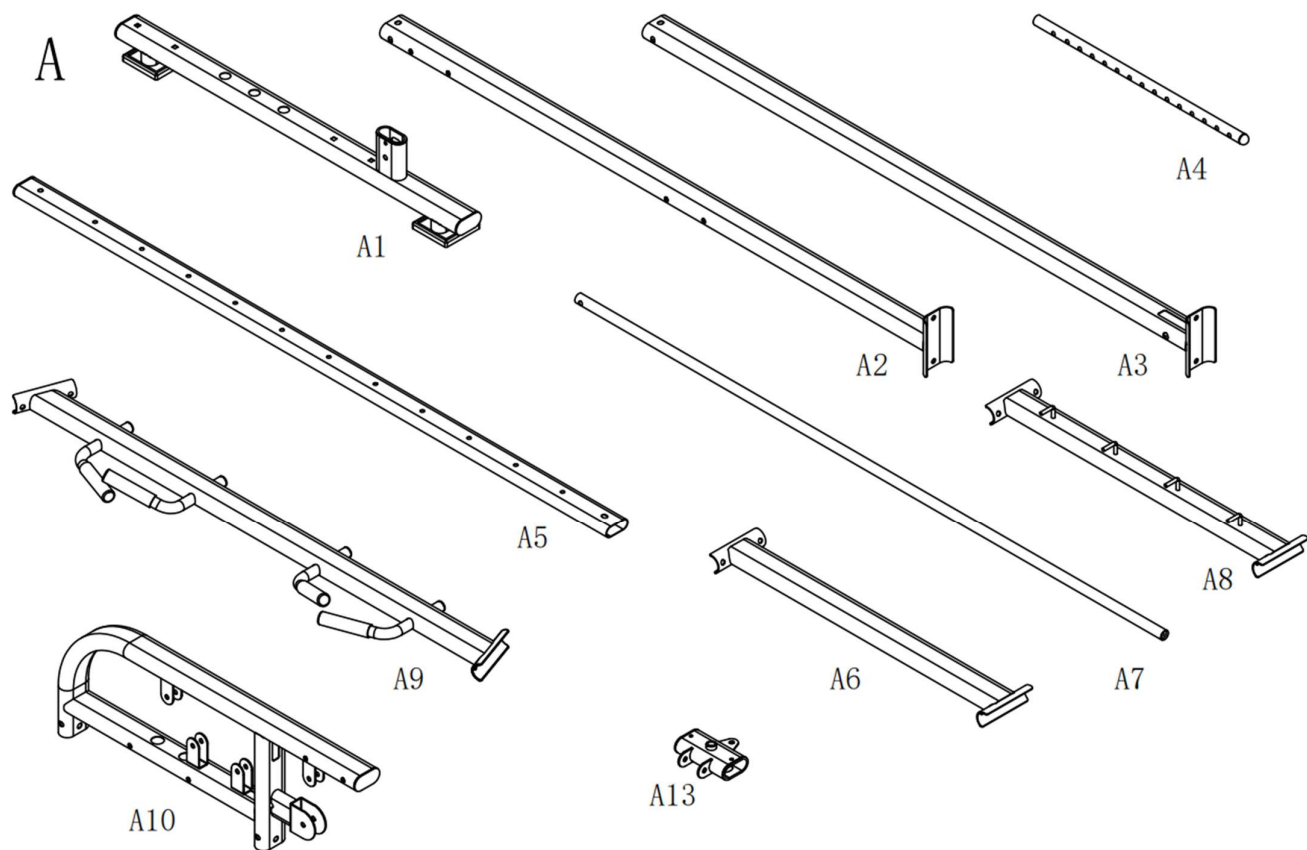

DELELISTE

Nr	Beskrivelse	Antal	Nr	Beskrivelse	Mængde
A1	Rør med lige bund	2	A2	Bageste søjle	2
A3	Forreste søjle	2	A4	Vælgerarm	2
A5	Justeringsøjle	2	A6	Nedre vandret rør	1
A7	Styrestang	4	A8	Øvre vandret rør	1
A9	Hovedstråle	1	A10	Øvre beslag	2
A11	Justering af glidning	2			
B1	Bolt M10X100L	20	B2	Bolt M10X90L	4
B3	Bolt M10X80L	2	B4	Bolt M10X60L	8
B5	Vognbolt M10X55L	8	B6	Bolt M10X40L	12
B7	Bolt M10X45L	2	B8	Bolt M8X25L	4
B9	Møtrik M10	60	B10	Skive Ø10	92
B11	Skive Ø8	4	B12	Skive Ø12	2
B13	Fjederventilknap	2	B14	Bolt M10X50L	4
C1	Bolt	2	C2	Lokaliseringstap	2
C3	Sikkerhedskrog	4	C4	Justering af	2
C5	Dobbelt remskiveramme	2	C6	Fast	8
C7	håndtag	2	C8	Pulverleje	4
C9	Forstærkningsplade	6			
D1	Tung blok øvre del	2	D2	Nedre del af modvægt	2
D3	Remskive	16	D4	Pude	4
D5	Stålwire	2	D6	Placeringsbøsning	2
D7	T-formet akselhylster	4	D8	Beskyttende netdæksel	4

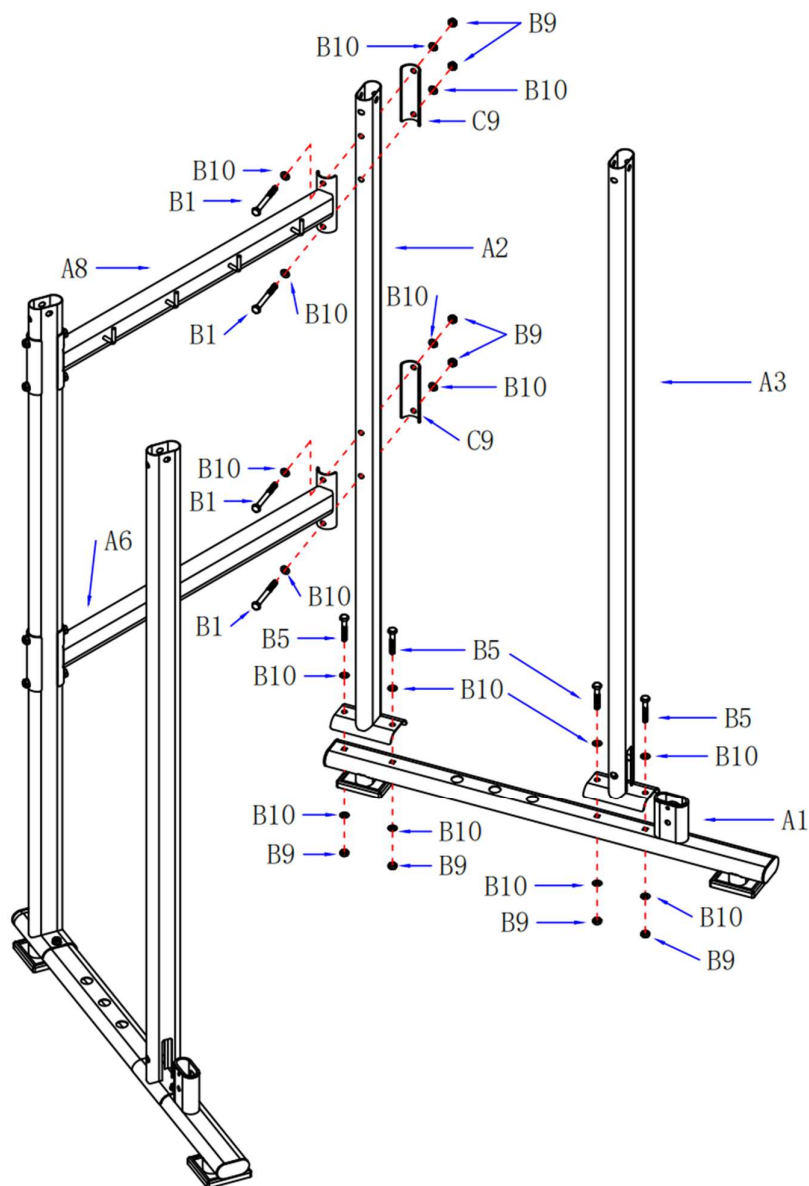


Trin 1

1. Brug 4 bolte (B5), 4 skiver (B10) og 4 møtrikker (B9) til at montere den højre forreste søjle (A3) og den bageste søjle (A2) på det lige bundrør (A1).


2. Monteringsmetoden for den venstre forreste søjle (A3) og den bageste søjle (A2) er den samme.

3. Brug 8 bolte (B1), 16 skiver (B10), 8 møtrikker (B9) og 4 afstivere (C9) til at montere det nederste vandrette rør (A6) og det øverste vandrette rør (A8) på de 2 bageste søjler (A2).

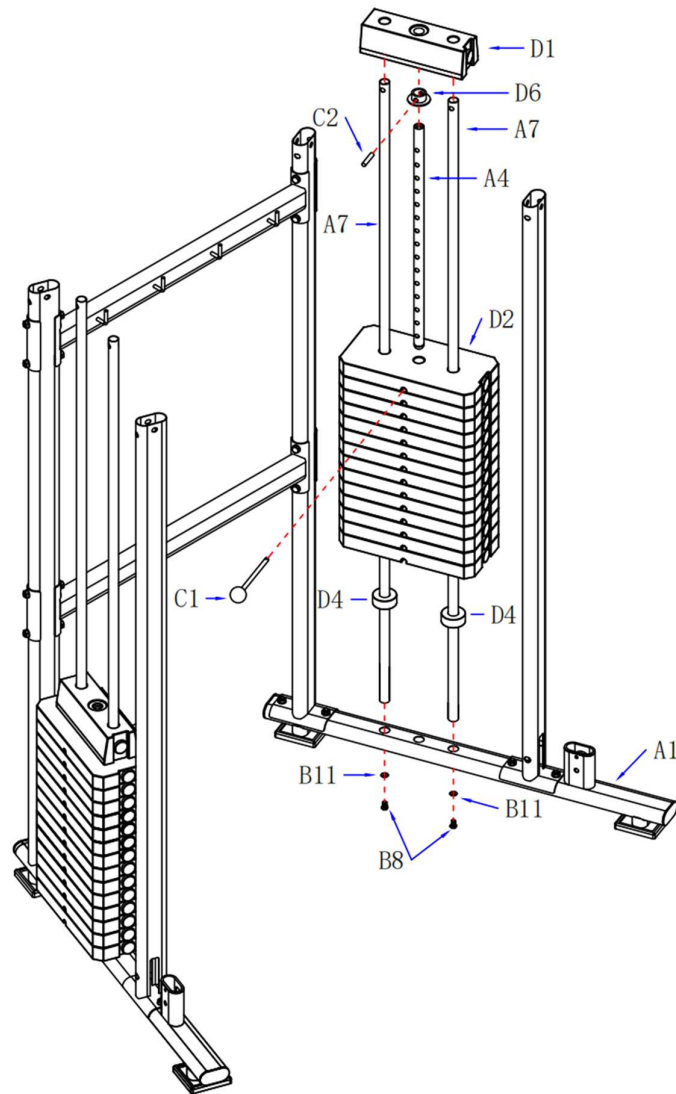

Trin 2

1. Indsæt to styrestænger (A4) i hullet i midten af det lige bundrør (A1) og fastgør dem med to bolte (B8) og to skiver (B11).
2. Sæt derefter den nederste del af modvægten (D2) ind i styrestangen (A7).
3. Sæt lokaliseringsbøsningen (D6) ind i vælgerarmen (A4), indsæt lokaliseringstiften (C2) i det øverste hul og indsæt derefter vælgerarmen (A4) i modvægtens nederste plade (D2).
4. Den anden side er den samme.

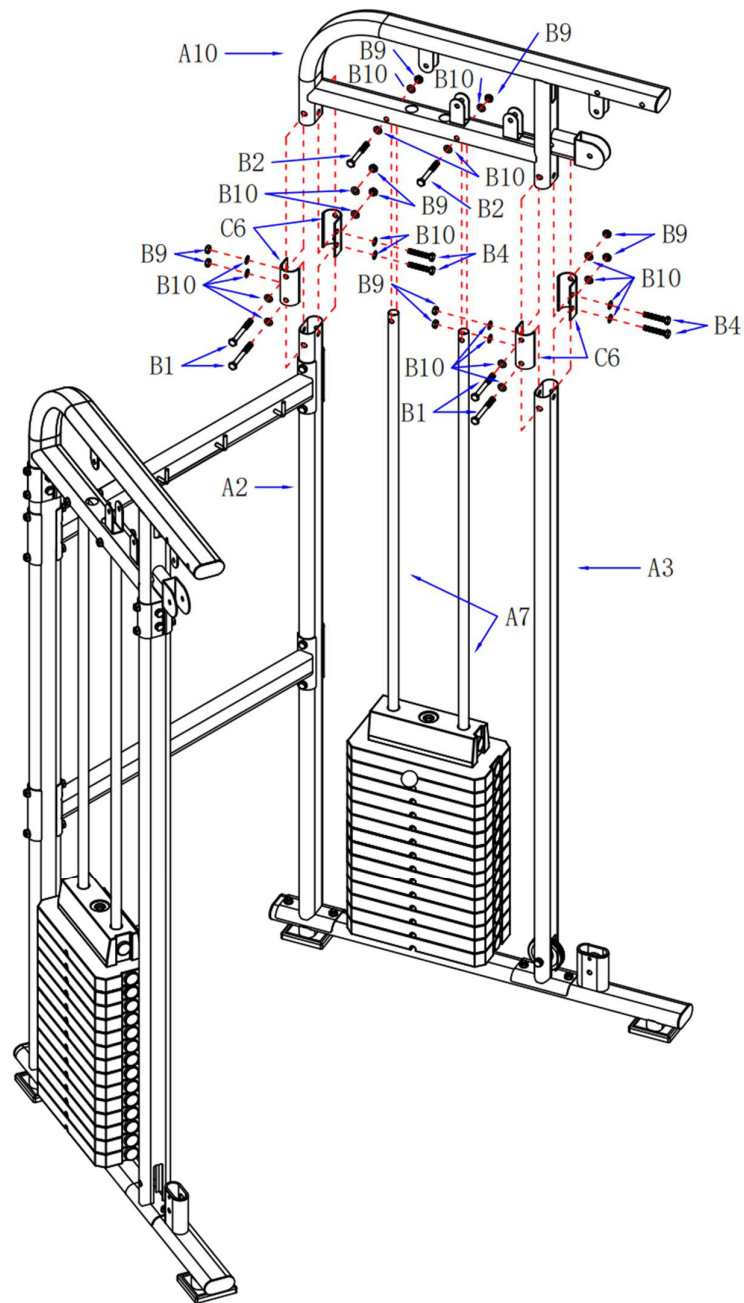


Trin 3

1. Brug 8 bolte (B1 og B4), 16 skiver (B10) og 8 møtrikker (B9) til at montere det øverste beslag (A10) på den forreste søjle (A3) og den bageste søjle (A2), og fastgør det med 4 faste jernplader (C4).

2. Fastgør derefter styrestangen (A7) med 2 bolte (B2), 4 skiver (B10) og 2 møtrikker (B9).

3. Den anden side er den samme.

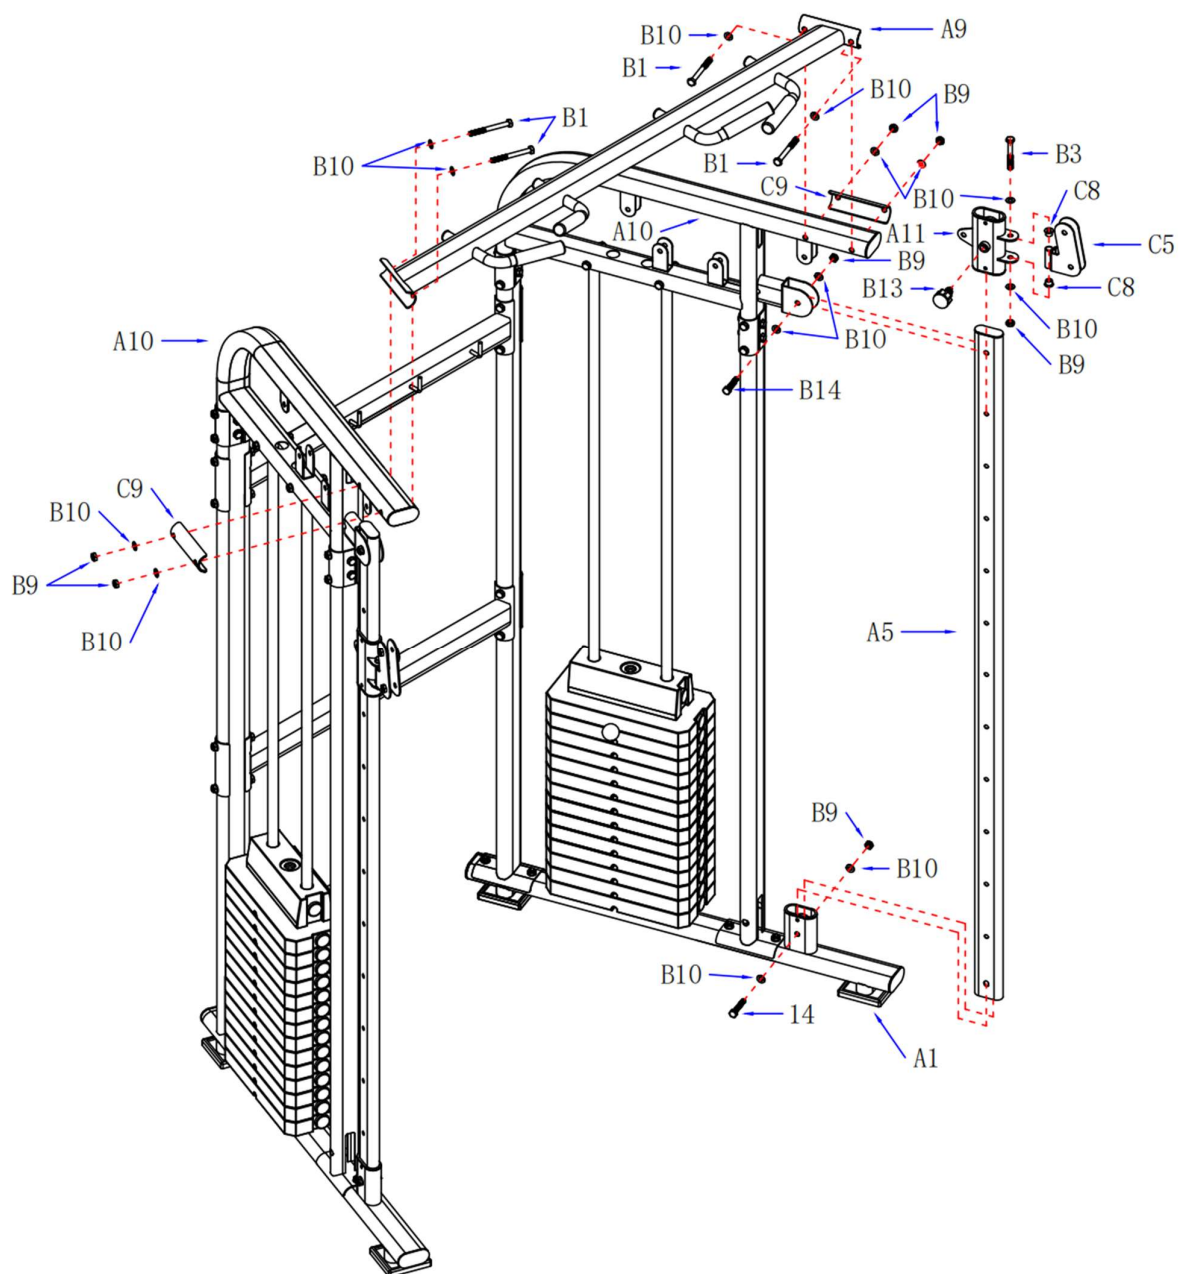

Trin 4


1. Monter det forreste beslag (A9) på den forreste ende af de to øverste beslag (A10) med 4 bolte (B1), 8 skiver (B10), 4 møtrikker (B9) og 2 afstivere (C9).


2. Skru justeringsglidekappen (A13) ind i justeringssøjlen (A5) og fastgør den med fjederknappen (B13) i en vilkårlig position.

3. Monter justeringssøjlen (A5) på den forreste søjle (A3) med 2 bolte (B14), 4 skiver (B10) og 2 møtrikker (B9).

4. Brug en bolt (B3), to skiver (B10) og en møtrik (B9) til at montere den dobbelte remskiveramme (C5) i den justerbare glidende muffe (A13).

5. Den anden side er den samme.

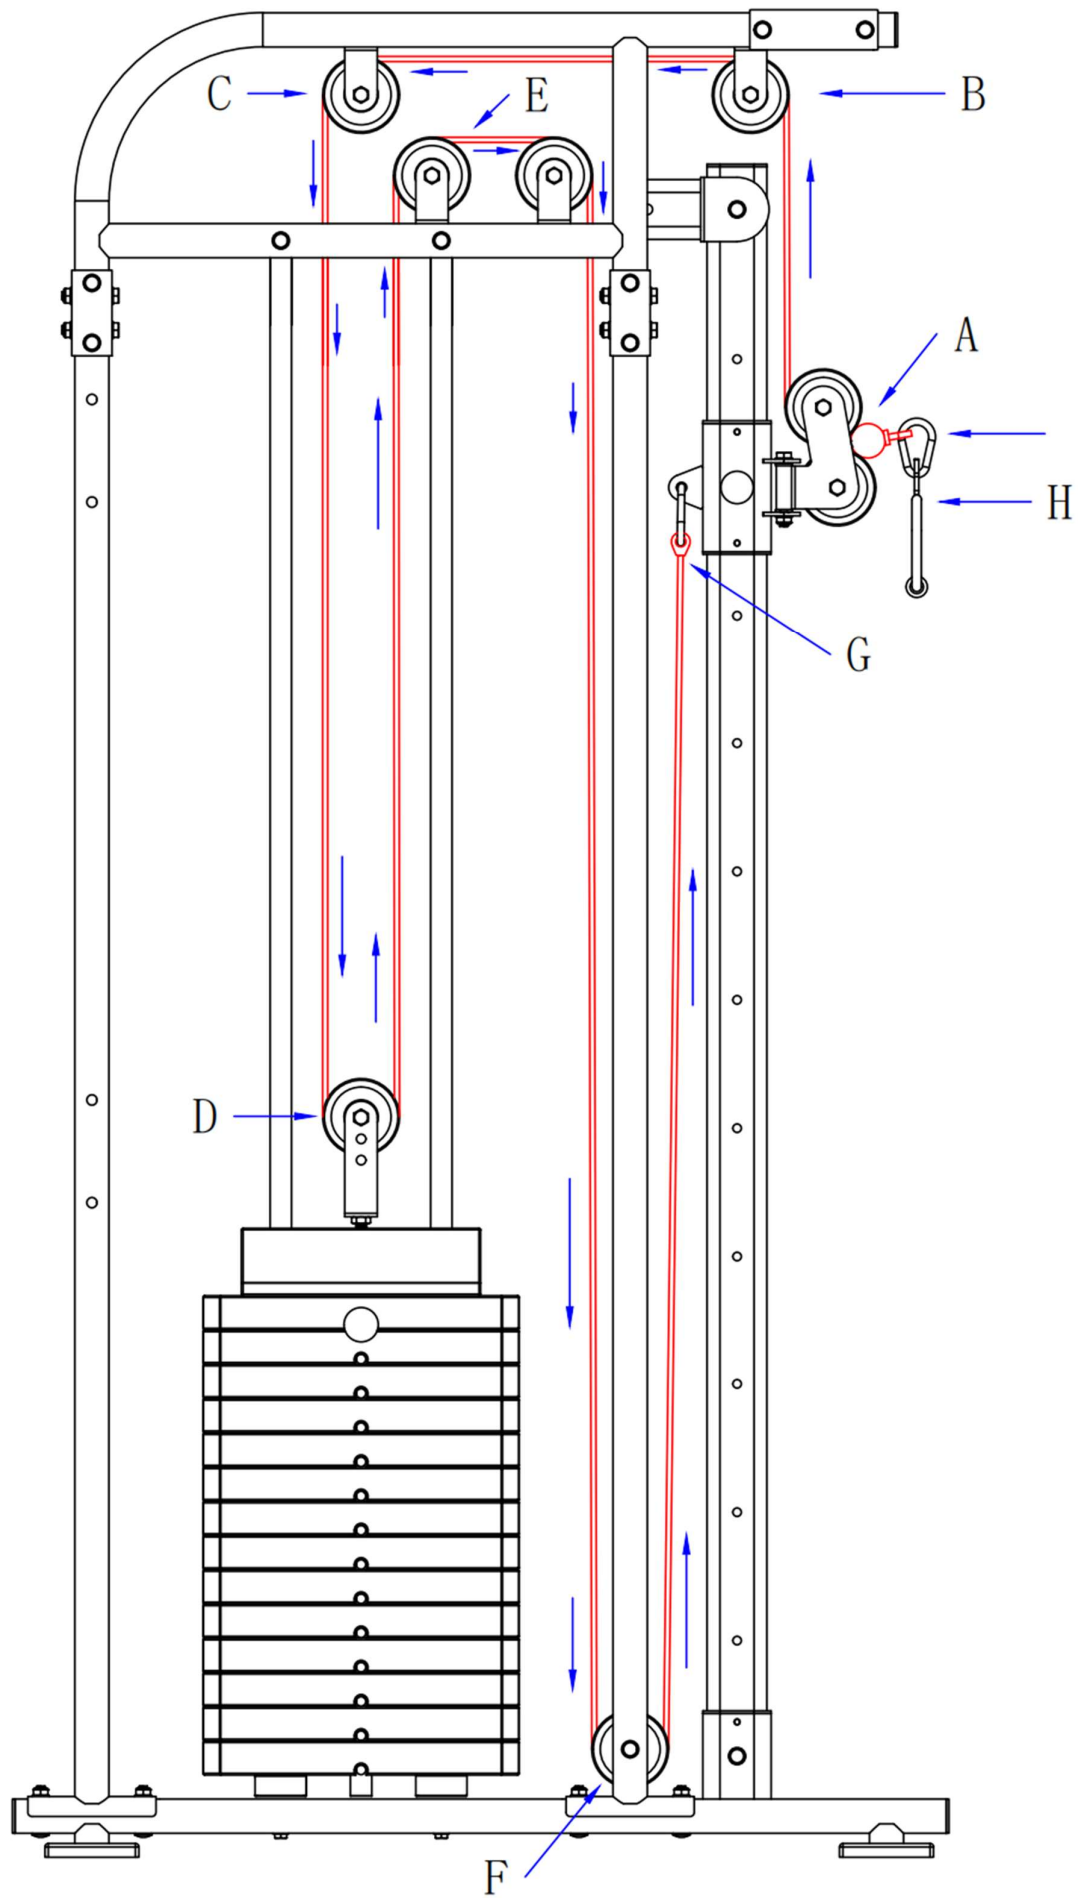

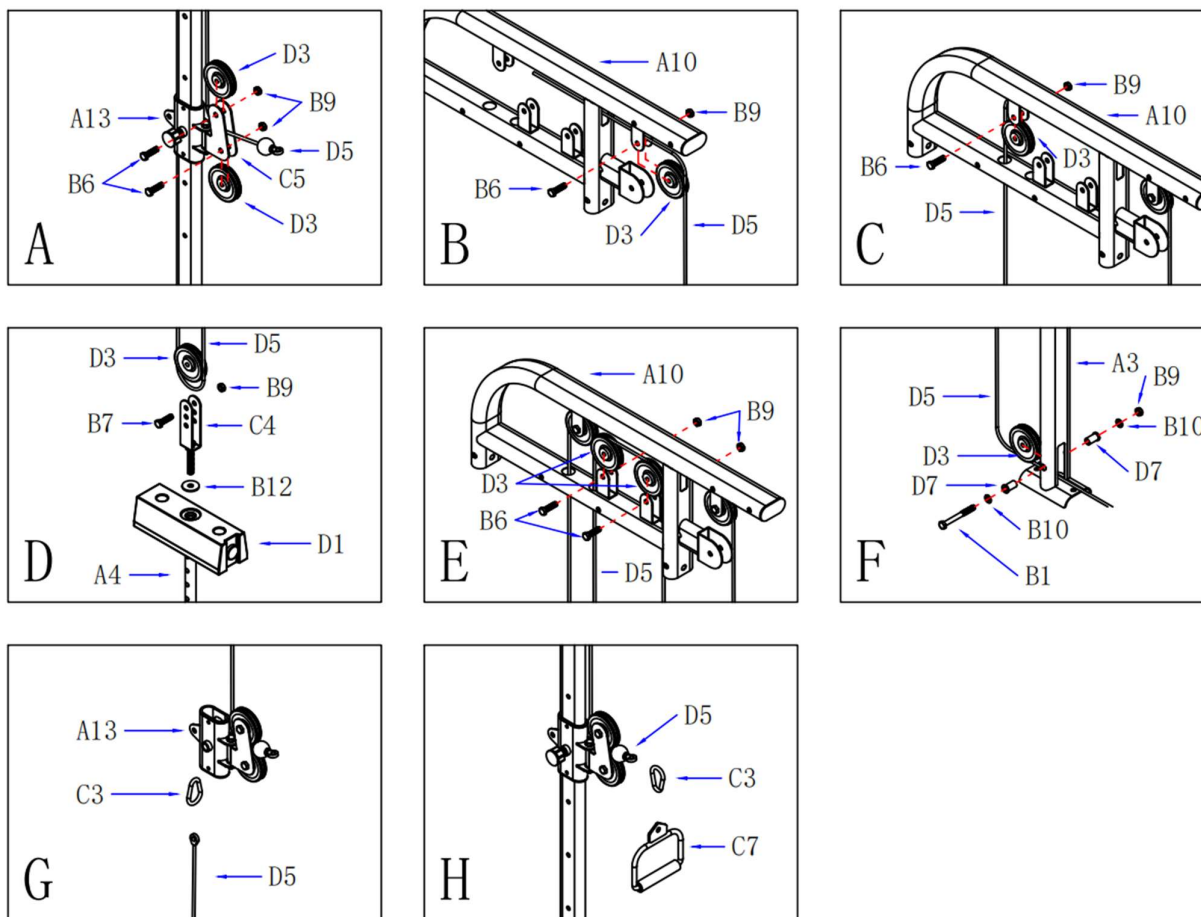

Trin 5

A-1. Brug en bolt (B6) og en møtrik (B9) til at montere remskiven (D3) på den nederste del af den dobbelte remskiveramme (C5).

A-2. Før den ene ende af stålwiren (D5) med løftering gennem den øverste del af den dobbelte remskiveramme (C3) og monter remskiven (D3) på den øverste del af den dobbelte remskiveramme (C5) med 1 bolt (B6) og 1 møtrik (B9).

B-1. Før stålwiren (D5) op gennem den forreste ende af det øverste beslag (A10), og monter remskiven (D3).

C-1. Før stålwiren (D5) op gennem den bageste ende af det øverste beslag (A10), og monter remskiven (D3) på det øverste beslag (A6) med en bolt (B6) og en møtrik (B9).

D-1. Monter justeringsskiverammen (C4) gennem hullet i skiven (B12) og vægtens øverste plade (D1) og på vælgerarmen (A4).

D-2. Træk derefter stålwiren (D5) ned gennem justeringsremskiverammen (C4), og monter remskiven (D3) på justeringsremskiverammen (C4) med en bolt (B7) og en møtrik (B9).

E-1. Før derefter stålwiren (D5) op gennem den nederste trin på den øverste støtte (A10) og monter de to remskiver (D3) på den øverste støtte (A10) med to bolte (B6) og to møtrikker (B9).

F-1. Før stålwiren (D5) ned gennem hullet i det nederste trin på den øverste støtte (A10), og monter remskiven (D3) i det nederste hul på justeringssøjlen (A3) med en bolt (B1), to skiver (B10), to T-formede akselhylstre (D7) og en møtrik (B9).

G-1. Brug derefter krogen (C3) til at montere stålwiren (D5) opad på den justerbare glidende muffe (A13).

H-1. Brug derefter krogen (C3) til at montere håndtaget (C7) på stålwiren (D5). Den anden side er den samme.