

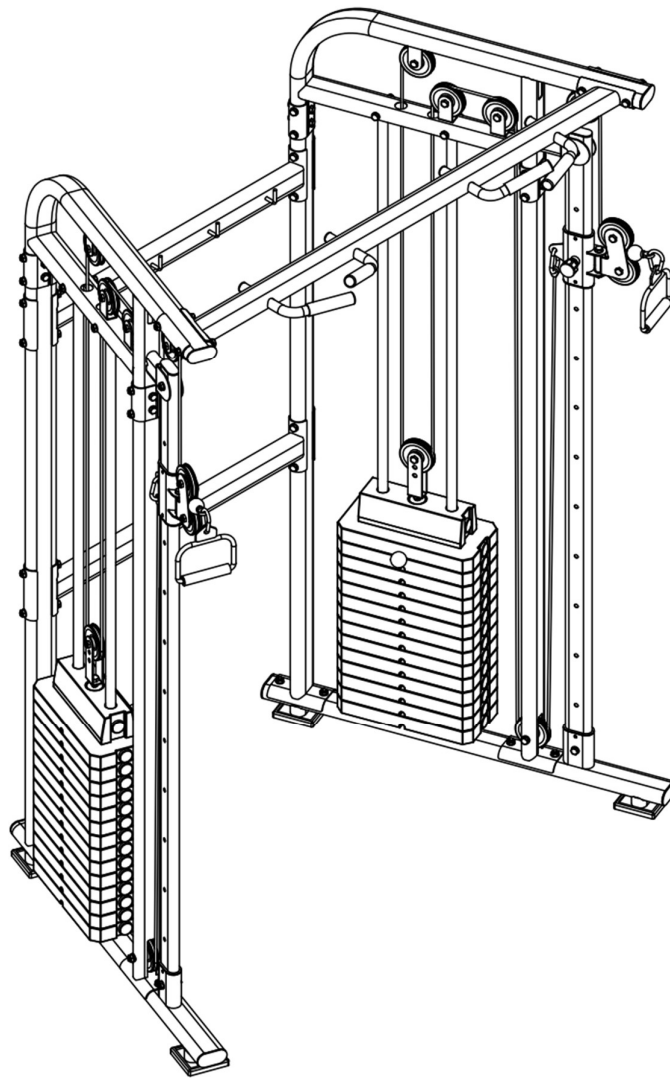
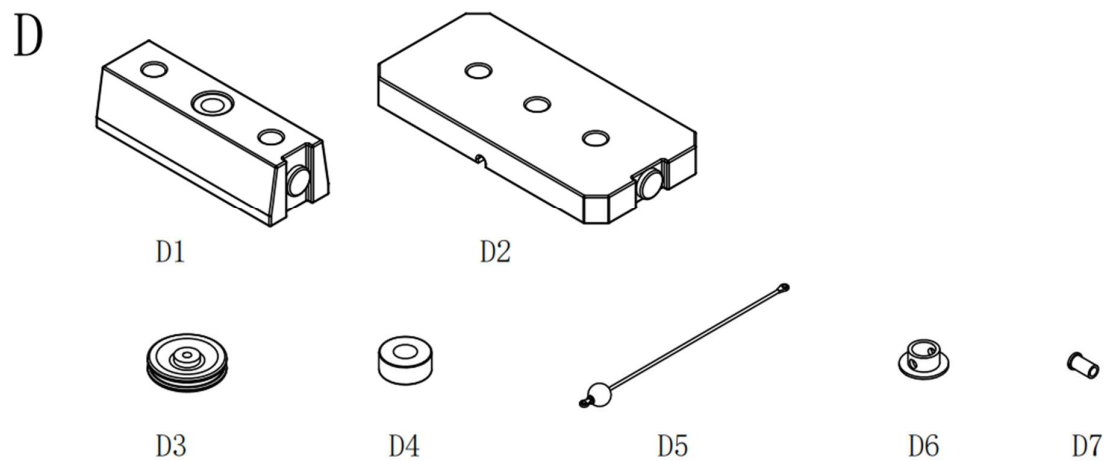
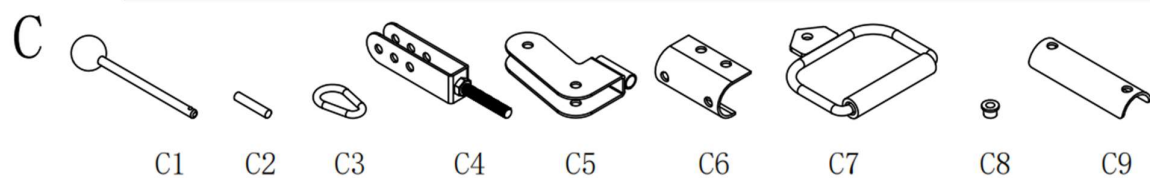


CABLE CROSS


2 x 75 KG

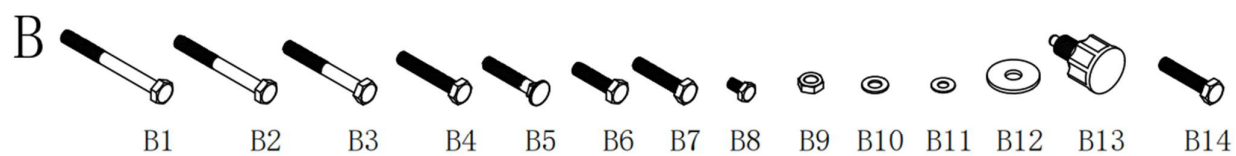

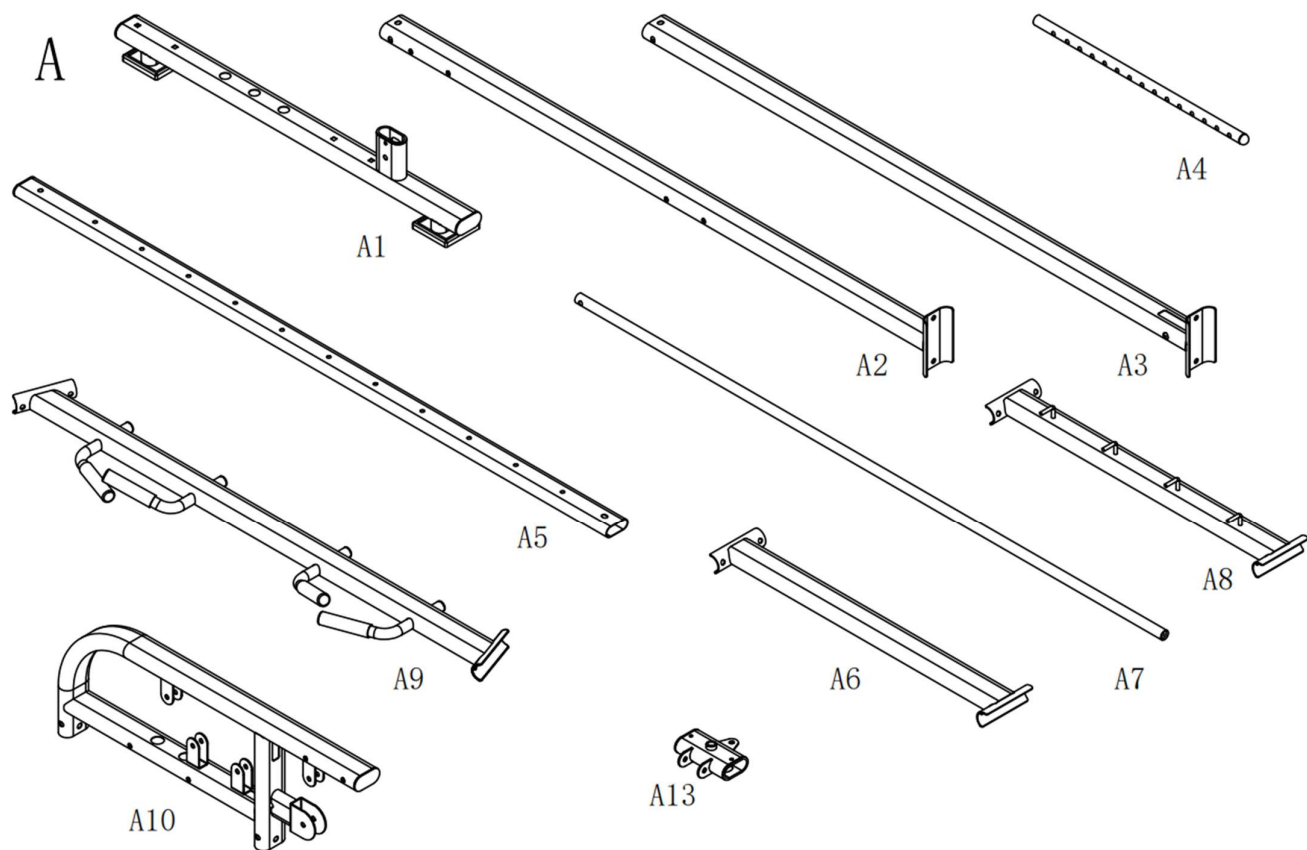

DELFÖRTECKNING

Nr	Beskrivning	Antal	Nr	Beskrivning	Antal
A1	Rakt bottenrör	2	A2	Bakre pelare	2
A3	Främre kolumn	2	A4	Väljare	2
A5	Justeringspelare	2	A6	Nedre horisontellt rör	1
A7	Styrstång	4	A8	Övre horisontellt rör	1
A9	Huvudstråle	1	A10	Övre fäste	2
A11	Justering av glidning	2			
B1	Bult M10X100L	20	B2	Bult M10X90L	4
B3	Bult M10X80L	2	B4	Bult M10X60L	8
B5	Vagnsbult M10X55L	8	B6	Bult M10X40L	1
B7	Bult M10X45L	2	B8	Bult M8X25L	4
B9	Mutter M10	60	B10	Bricka Ø10	92
B11	Bricka Ø8	4	B12	Bricka Ø12	2
B13	Fjäderknopp	2	B14	Bult M10X50L	4
C1	Bult	2	C2	Lokaliseringstift	2
C3	Säkerhetskrok	4	C4	Justeringsram för	2
C5	Dubbel remskivram	2	C6	Fast kopplingsstycke	8
C7	handtag	2	C8	Pulverlager	4
C9	Förstärkningsplåt	6			
D1	Tungt block, övre del	2	D2	Undre del av motvikt	28
D3	Remskiva	16	D4	Kudde	4
D5	Stålvajer	2	D6	Lokaliseringshylsa	2
D7	T-formad axelhylsa	4	D8	Skyddsnät	4

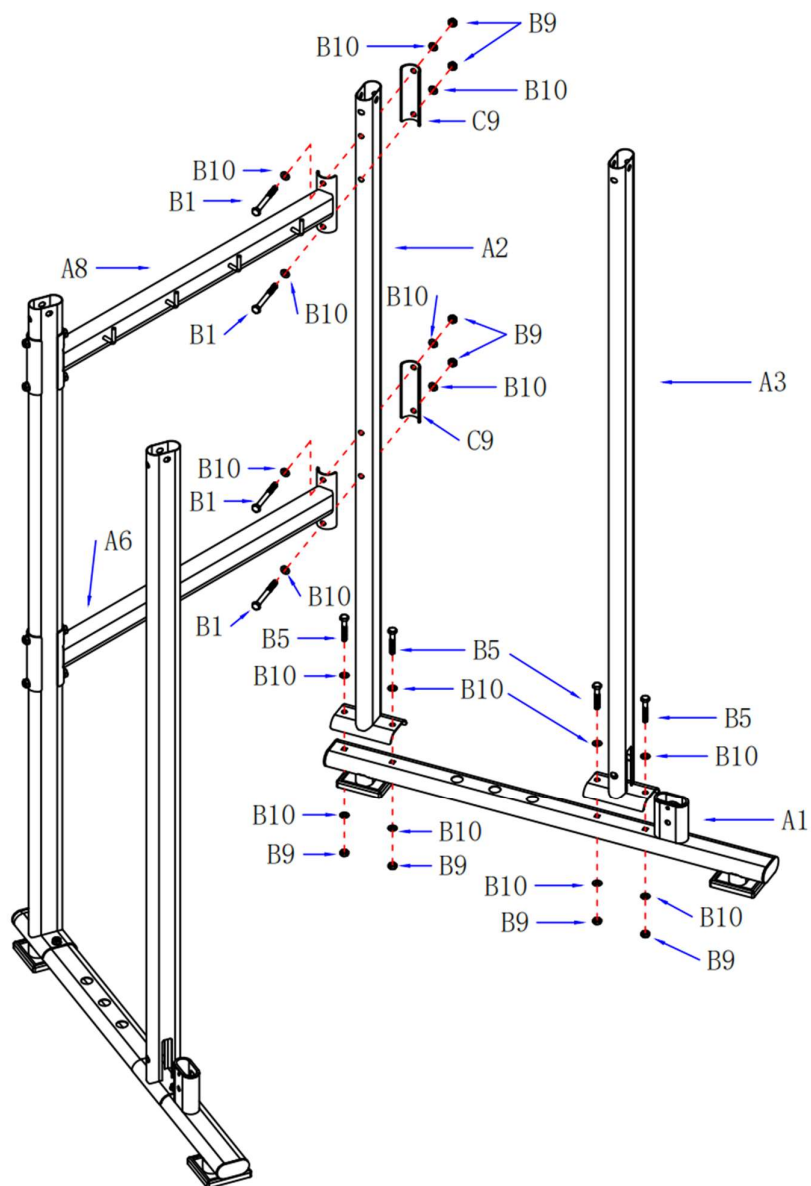


Steg

1. Använd 4 bultar (B5), 4 brickor (B10) och 4 muttrar (B9) för att montera den högra främre pelaren (A3) och den bakre pelaren (A2) på det raka bottenröret (A1).

2. Monteringsmetoden för den vänstra främre pelaren (A3) och den bakre pelaren (A2) är densamma.

3. Använd 8 bultar (B1), 16 brickor (B10), 8 muttrar (B9) och 4 förstävningar (C9) för att montera det nedre horisontella röret (A6) och det övre horisontella röret (A8) på de två bakre pelarna (A2).

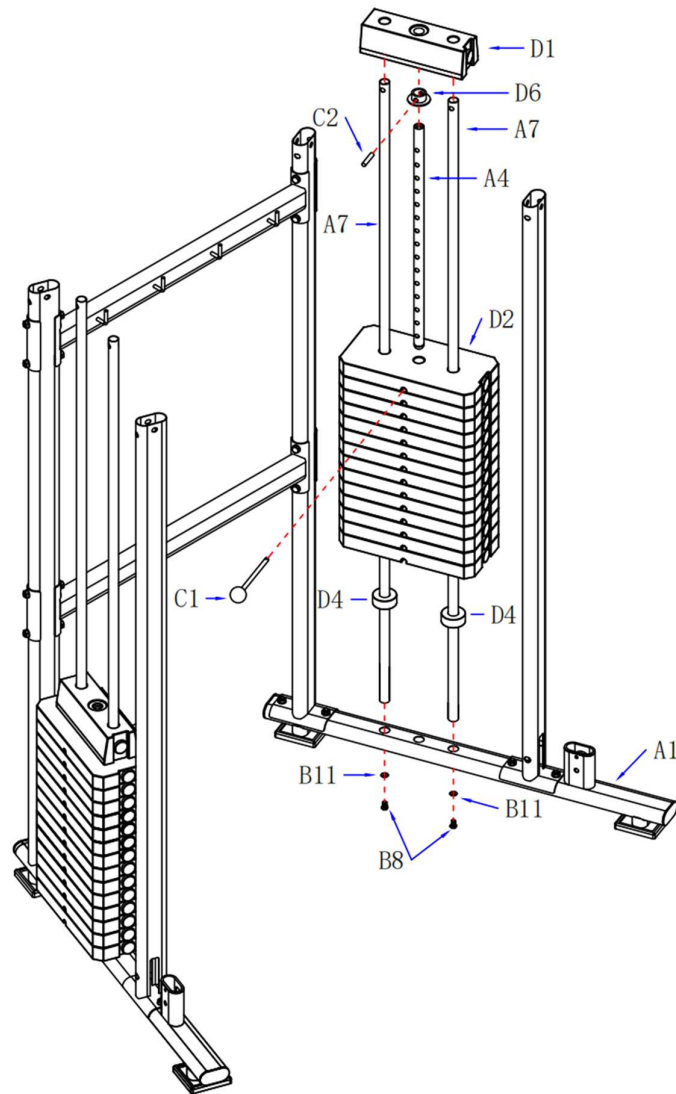


Steg 2

1. För in två styrestänger (A4) i hålet i mitten av det raka bottenröret (A1) och fäst dem med två bultar (B8) och två brickor (B11).

2. Sätt sedan in den nedre delen av motvikten (D2) i styrestången (A7).


3. Sätt in positioneringshylsan (D6) i väljarspaken (A4), sätt in positioneringsstiftet (C2) i det övre hålet och sätt sedan in väljarspaken (A4) i motviktsplattan (D2).

4. Gör på samma sätt på andra sidan.

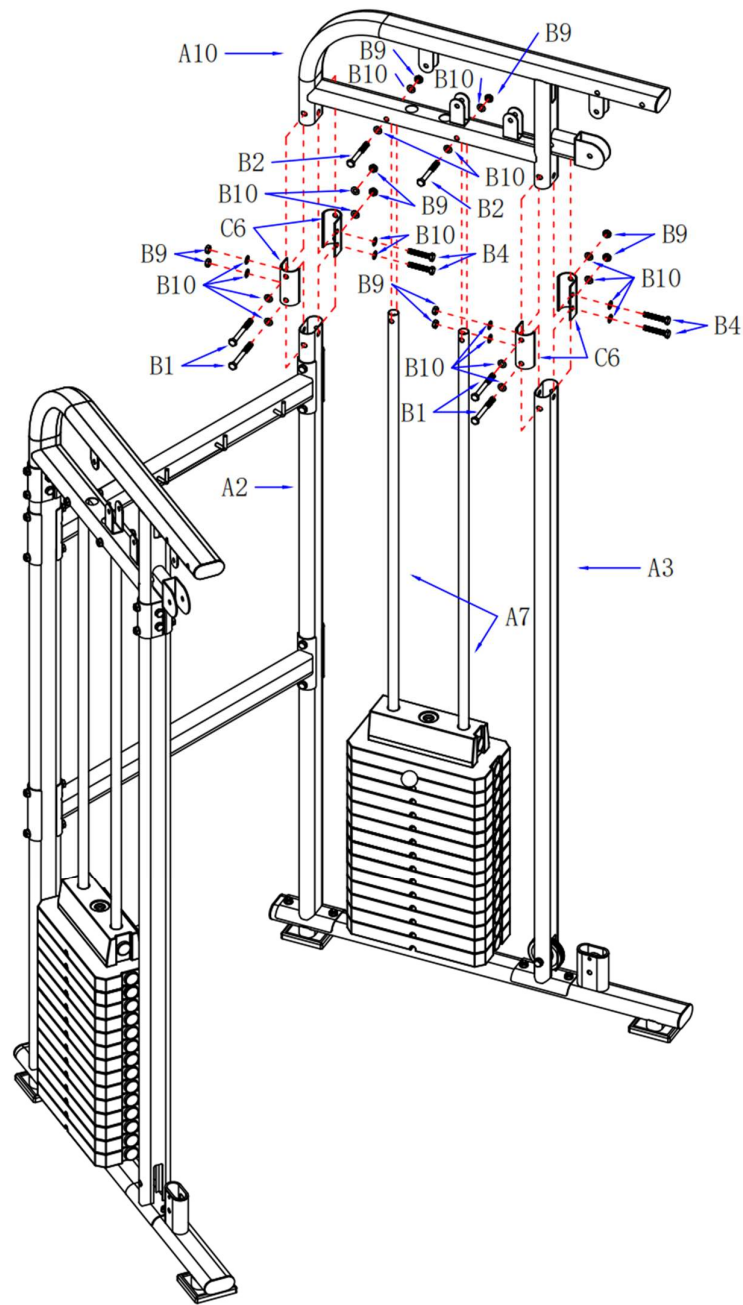

Steg 3

1. Använd 8 bultar (B1 och B4), 16 brickor (B10) och 8 muttrar (B9) för att montera det övre fästet (A10) på den främre pelaren (A3) och den bakre pelaren (A2) och fäst det med 4 fasta järnplattor (C4).
2. Fäst sedan styrstängens (A7) med 2 bultar (B2), 4 brickor (B10) och 2 muttrar (B9).
3. Gör på samma sätt på andra sidan.

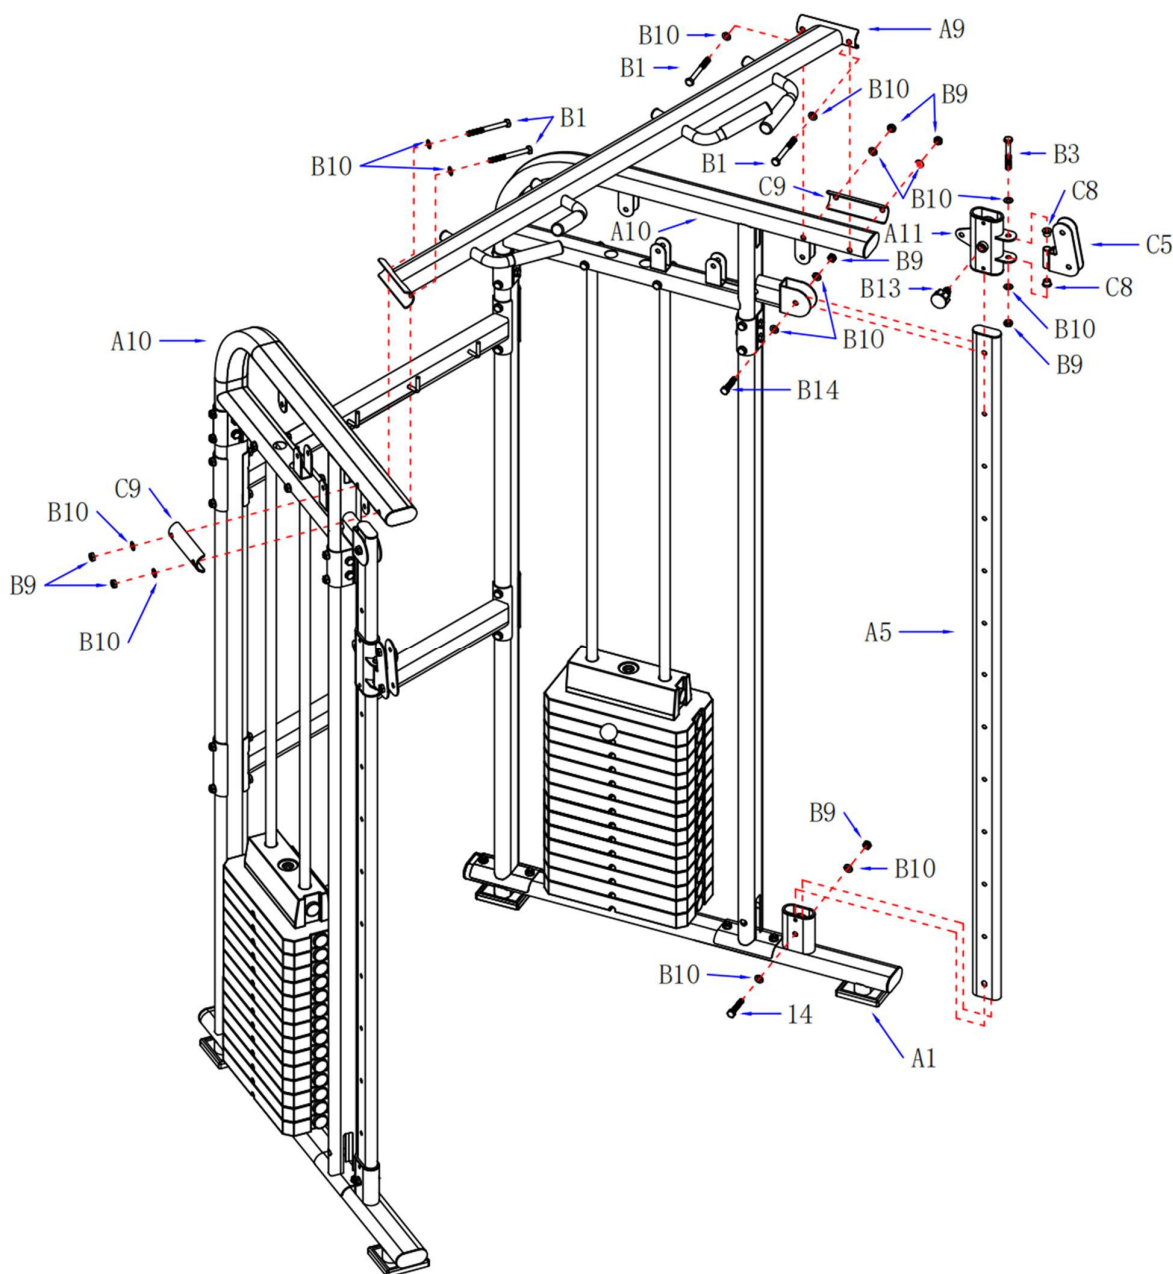

Steg 4


1. Montera det främre fästet (A9) på den främre änden av de två övre fästena (A10) med 4 bultar (B1), 8 brickor (B10), 4 muttrar (B9) och 2 förstävningar (C9).


2. Skruva in den justerbara glidhylsan (A13) i justeringspelaren (A5) och fäst den med fjäderknoppen (B13) i valfri position.

3. Montera justeringspelaren (A5) på den främre pelaren (A3) med 2 bultar (B14), 4 brickor (B10) och 2 muttrar (B9).

4. Använd en bult (B3), två brickor (B10) och en mutter (B9) för att montera den dubbla remskivramen (C5) i den justerbara glidhylsan (A13).

5. Gör på samma sätt på andra sidan.

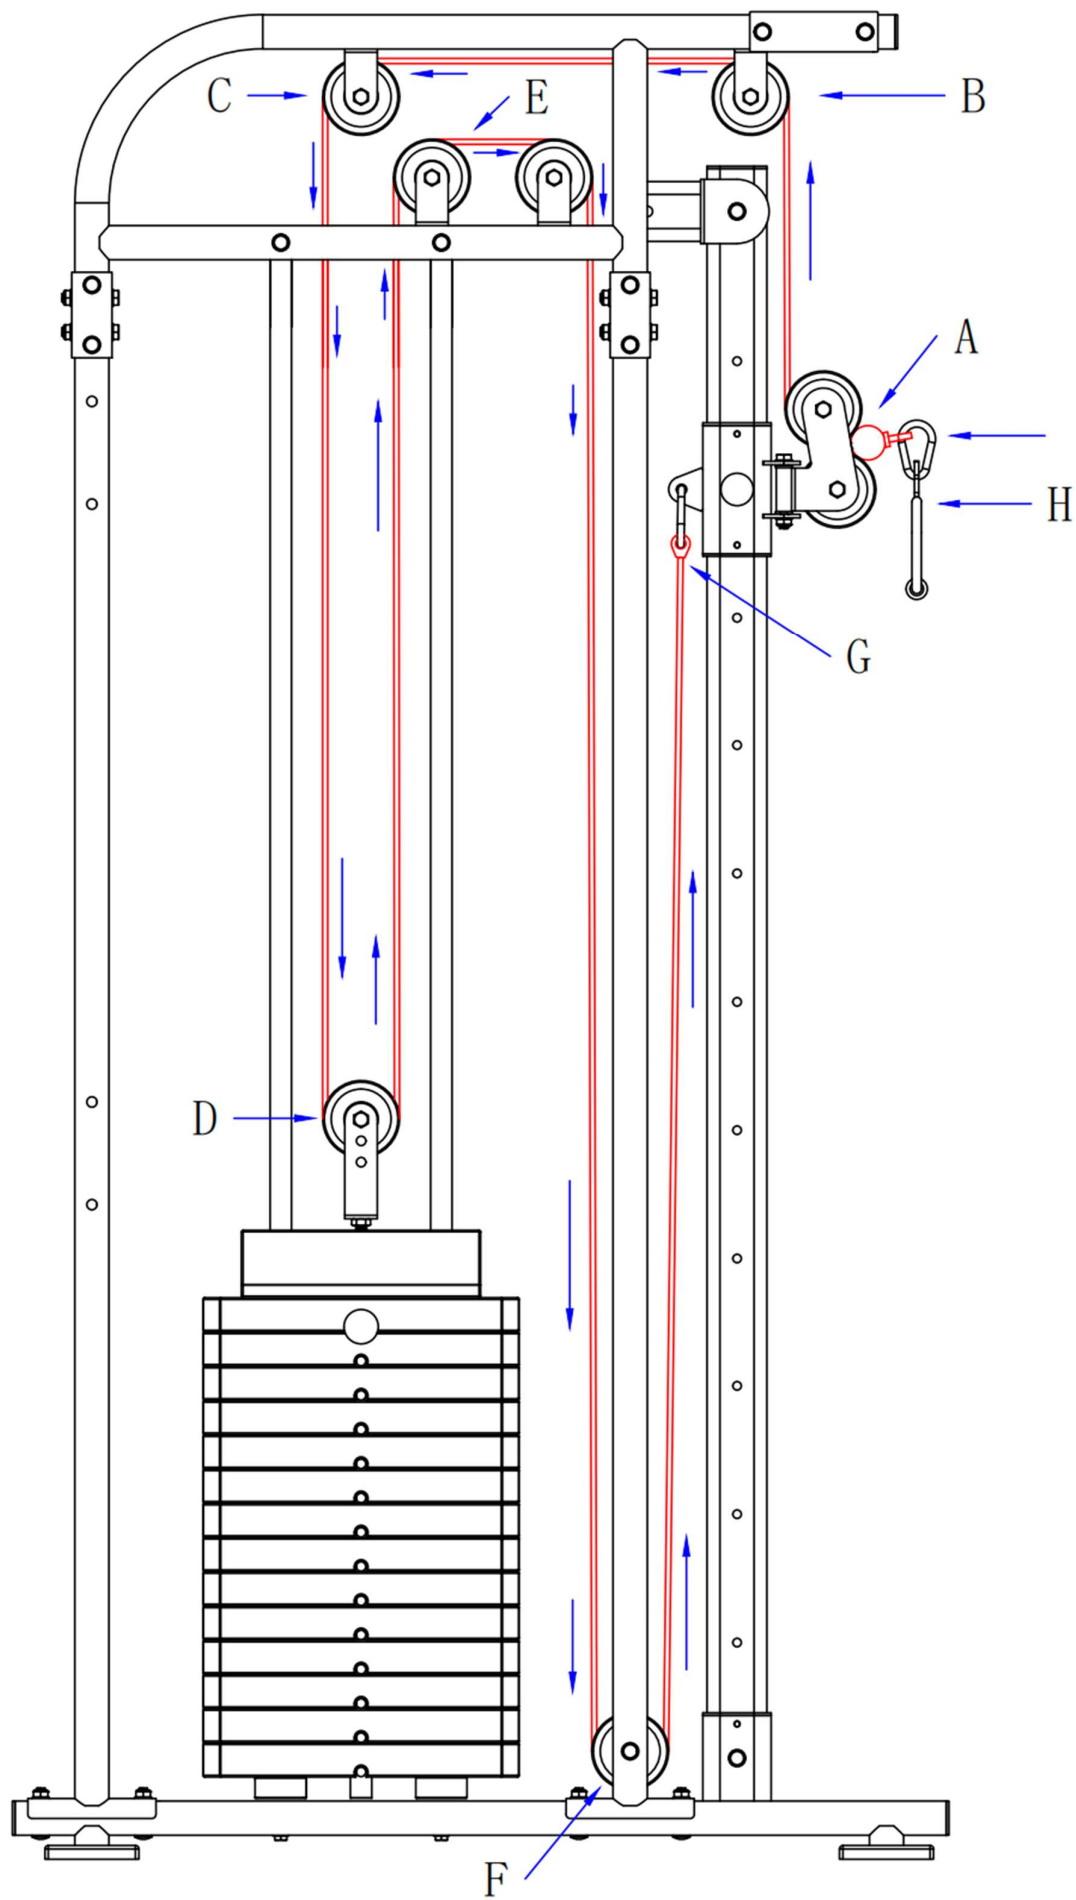

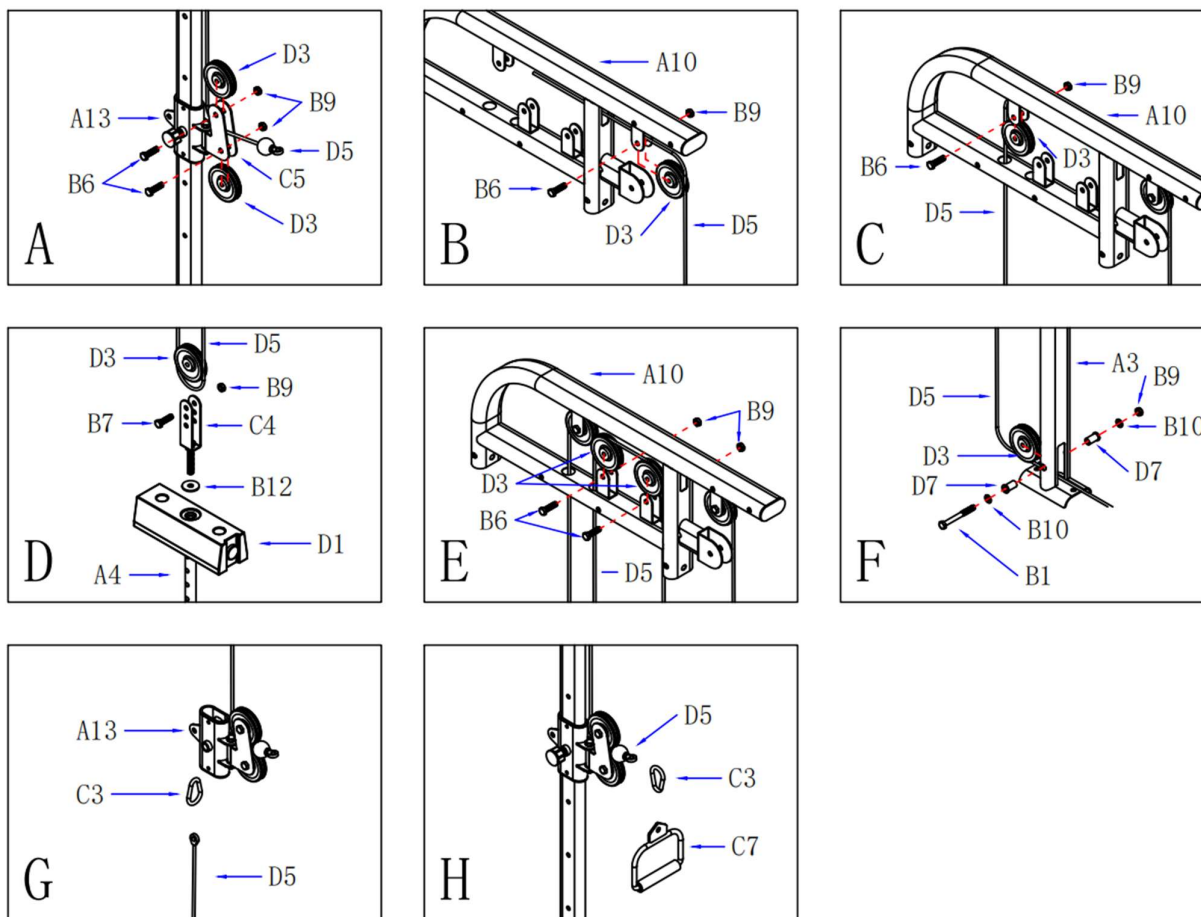

Steg 5

A-1. Använd en bult (B6) och en mutter (B9) för att montera remskivan (D3) på den nedre delen av den dubbla remskivramen (C5).

A-2. För in ena änden av stålvejern (D5) med lyftring genom den övre delen av den dubbla remskivramen (C3) och montera remskivan (D3) på den övre delen av den dubbla remskivramen (C5) med 1 bult (B6) och 1 mutter (B9).

B-1. För stålvejern (D5) upp genom den främre änden av det övre fästet (A10) och montera remskivan (D3).

C-1. För stålvejern (D5) upp genom den bakre änden av det övre fästet (A10) och montera remskivan (D3) på det övre fästet (A6) med en bult (B6) och en mutter (B9).

D-1. Montera justeringsremskivans ram (C4) genom hålet i brickan (B12) och den övre plattan på vikten (D1) och på väljarspaken (A4).

D-2. Trä sedan stålvejern (D5) nedåt genom justeringsremskivans ram (C4) och montera remskivan (D3) på justeringsremskivans ram (C4) med en bult (B7) och en mutter (B9).

E-1. För sedan stålvejern (D5) upp genom den nedre stegen på det övre stödet (A10) och montera de två remskivorna (D3) på det övre stödet (A10) med två bultar (B6) och två muttrar (B9).

F-1. För ner stålvejern (D5) genom hålet i det nedre steget på det övre stödet (A10) och montera remskivan (D3) i det nedre hålet på justeringskolonnen (A3) med en bult (B1), två brickor (B10), två T-formade axelhylsor (D7) och en mutter (B9).

G-1. Använd sedan kroken (C3) för att montera stålvejern (D5) uppåt på den justerbara glidhylsan (A13).

H-1. Använd sedan kroken (C3) för att installera handtaget (C7) på stålvejern (D5). Gör på samma sätt på andra sidan.